


QSB-1618 組立説明書

1. メインスタンドを立てる

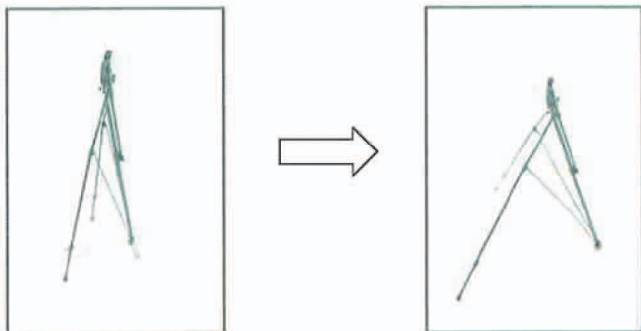


* 出力バナーサイズ

横：45～70cm

縦：160～180cm


※バナーサイズは必ず現物にてご確認ください。

2. 出力バナーの大きさに合わせて高さを中心ベースにて調節できます。

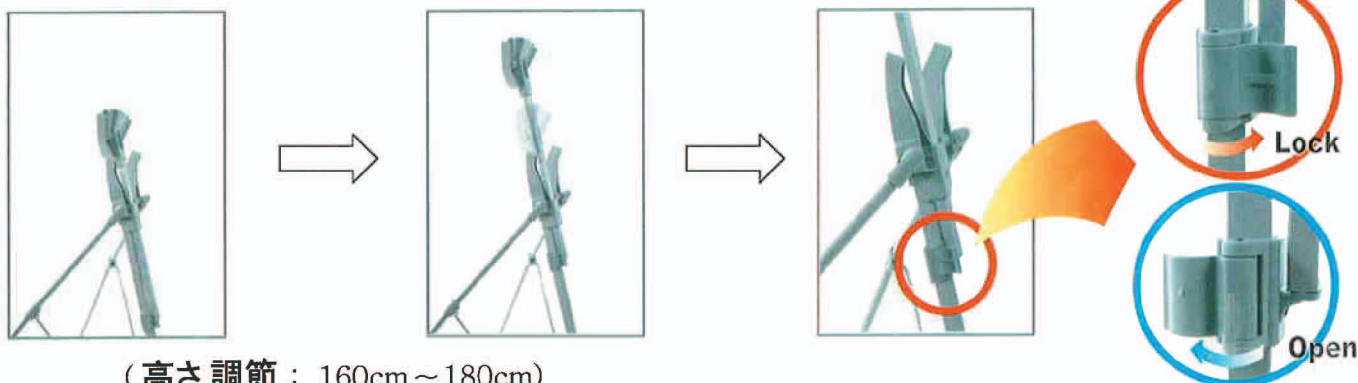


(高さ調節：160cm～180cm)

3. バーを中心ベースの左右に差込む。

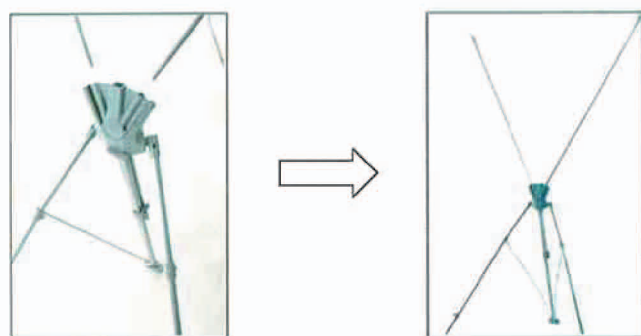

完成

4. 組立完了

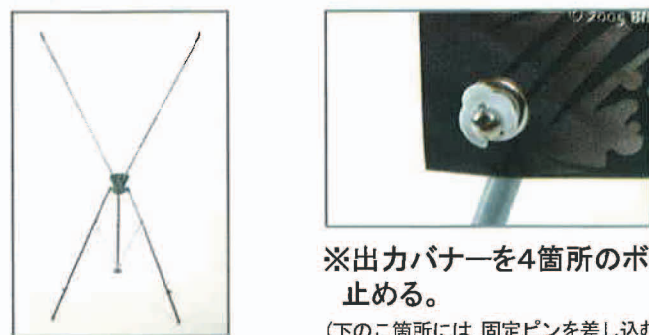

※出力バナーを4箇所のボルトで止める。

(下の2箇所には 固定ピンを差し込む)

